

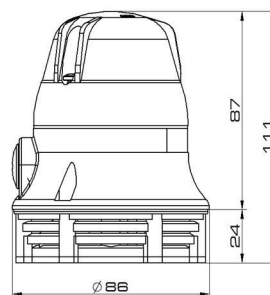
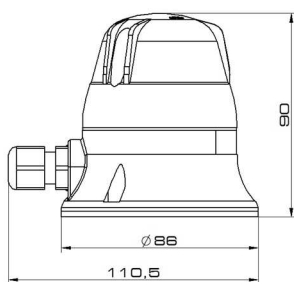
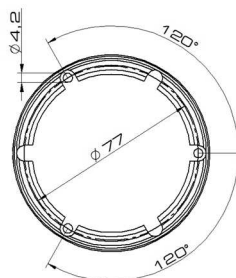


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

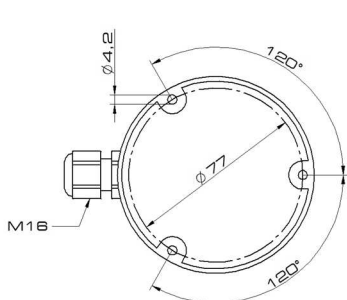

MICROLAMP (IP 54)

MICROLAMP ACOUSTIC (IP 30)

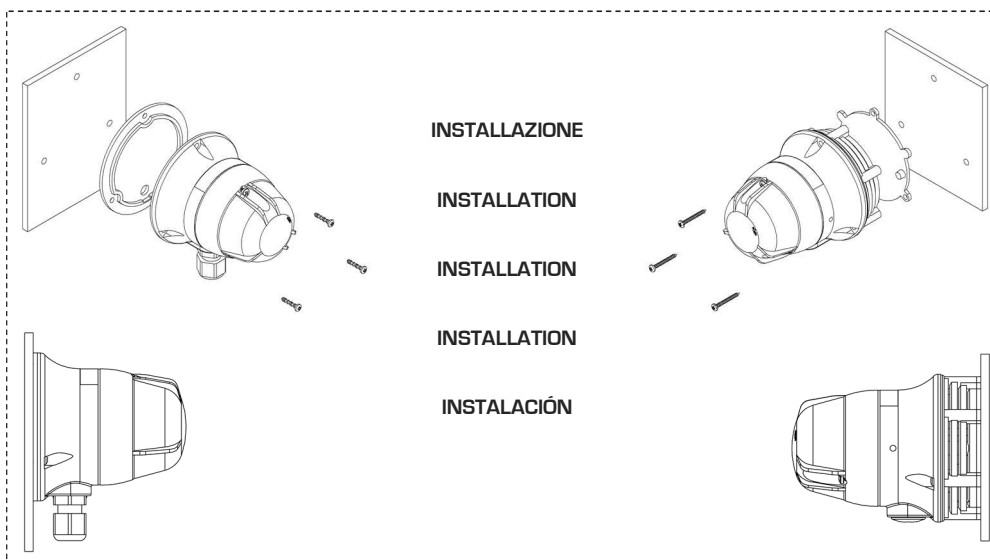

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

INSTALLATION


INSTALLATION

INSTALACIÓN



12V 24V 48V 110V 240V



- Per i modelli MICROLAMP STEADY e MICROLAMP S/F, a installazione effettuata completare l'etichetta identificativa del prodotto utilizzando il bollino corrispondente alla tensione di rete e della lampada.
- The product identification sticker must be completed, for MICROLAMP STEADY e MICROLAMP S/F, when installation has been carried out. Use the small round adhesive sticker corresponding to both the network voltage and that of the bulb.
- Pour les modèles MICROLAMP STEADY e MICROLAMP S/F, une fois que l'installation est effectuée, coller sur l'étiquette appropriée le point adhésif correspondant à la tension du réseau et de l'ampoule.
- Für die Ausführungen MICROLAMP STEADY e MICROLAMP S/F ist, nach der Installation, an die dazu bestimmte Etikette die Marke entsprechend der Netzspannung und des Leuchtmittels zu kleben.
- En los modelos MICROLAMP STEADY e MICROLAMP S/F, una vez acabada la instalación, completar la etiqueta que identifica el producto empleando la contramarca correspondiente al voltaje de la red y de la lámpara.

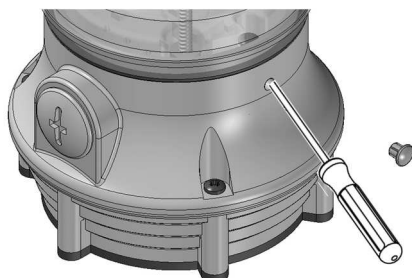

- Per la versione MICROLAMP S/F A vi è la possibilità di tarare il suono agendo con un cacciavite sul potenziometro, dopo aver levato il tappino rosso presente.
- For MICROLAMP S/F A version it is possible to calibrate the sound operating with a screw driver on the potentiometer after removing the red cap.
- Pour la version MICROLAMP S/F A, il y a la possibilité de calibrer le son en opérant avec un tournevis sur le potentiomètre, après avoir ôté le bouchon.
- Für die Ausführung MICROLAMP S/F A gibt es die Möglichkeit, den Ton mittels einem Schraubzieher auf das Potentiometer einzustellen, nach Abnahme des roten Stöpsels.
- En la versión MICROLAMP S/F A, se puede calibrar el sonido, ajustando con un destornillador el potenciómetro interno, después de sacar el tapón rojo.

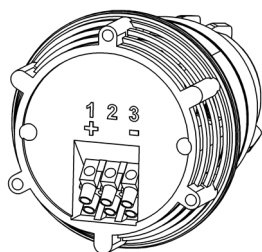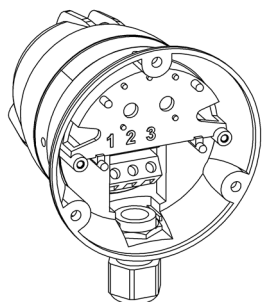

	Luce lampeggiante e suono intermittente Luce fissa (solo per versione MICROLAMP STEADY) Flashing light and intermittent sound Continuous light (only MICROLAMP STEADY version) Lumière clignotante et son intermittent Lumière fixe (seulement pour version MICROLAMP STEADY) Blinklicht und unterbrochene Tonfolge Dauerlicht (nur für Ausführung MICROLAMP STEADY) Luz intermitente y sonido intermitente Luz fija (únicamente para la versión MICROLAMP STEADY)
	Solo per versione - Only version - Seulement pour version Nur für Ausführung - Únicamente para la versión MICROLAMP LED - MICROLAMP LED A - MICROLAMP S/F - MICROLAMP S/F A Luce fissa e suono continuo Continuous light and continuous sound Lumière fixe et son continu Dauerlicht und dauernde Tonfolge Luz fija y sonido fijo

MICROLAMP STEADY

 BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V ~ mA	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240 415 210 105 45 21				
-------------------------------	-----------	---	--	--	--	--

MICROLAMP LED

V	12/24 ~	48 ~	90/240 ~
mA	180	115	40

MICROLAMP LED ACOUSTIC

V	12/24 ~	48 ~	90/240 ~
mA	180	115	40
dB(A)1m	72	72	72

MICROLAMP X

 XENON 1J LRX 1J	V ==	12 ÷ 24		-	-
	V ~			110	240
	mA	200	160	45	45

MICROLAMP STEADY/FLASHING

 BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V ==	12 ÷ 24 ÷ 48		-	-
	V ~			-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240
	mA	420	215	105	45 20

MICROLAMP X ACOUSTIC

 XENON 1J LRX 1J	V ==	12 ÷ 24		-	-
	V ~			110	240
	mA	205	165	50	50
	dB(A)1m	80	80	80	80

MICROLAMP STEADY/FLASHING ACOUSTIC

 BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V ==	12	24	48	-	-
	V ~					
	mA	420	215	105	45	20
	dB(A)1m	75	75	75	75	75

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione e del tipo di lampada utilizzata	Gli apparecchi in classe III vanno alimentati con trasformatori di sicurezza secondo le norme vigenti
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line use appropriate time-lag fuses according to the voltage and type of bulb used	Class III devices must be powered with security transformers according to the norms in force
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension et le type d'ampoule utilisé	Les dispositifs en classe III doivent être alimentés avec transformateurs de sûreté selon les normes en vigueur
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung und dem eingesetzten Leuchtmittel zu bemessen sind	Klasse-III-Anlagen müssen mit Sicherheitstrafos, nach geltenden Normen, versorgt werden
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles lentos adecuados según el voltaje y el tipo de lámpara utilizados	Los aparatos en clase III deben alimentarse con transformadores de seguridad según las normas vigentes

- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN -
- LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -

