




ZBRM01




ZBRM21



ZBRM22




ZBRACS

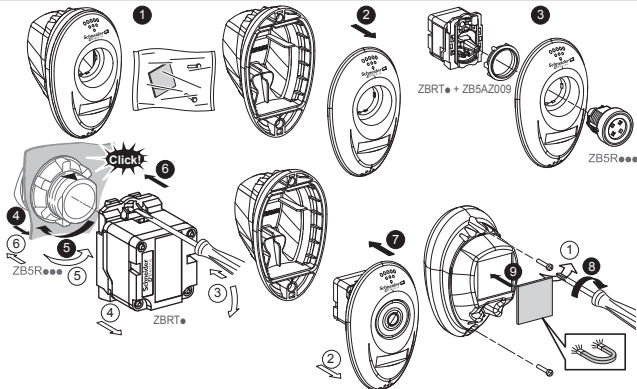


Монтаж
Орнату

Демонтаж
Бөлшектеу

2.2 Nm ± 0.2
19.5 lb-in ± 1.8



0.6 Nm
5.3 lb-in




Philips № 1 макс.
Philips n°1 макс.

ZB5R●●



ZBRM...

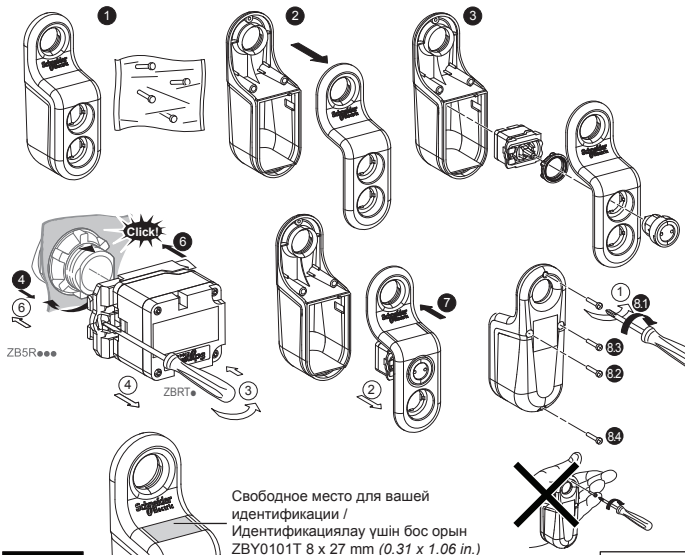


Свободное место для вашей
идентификации /
Идентифікаційна үшін бос орын
ZBY0101T 8 x 27 mm (0.31 x 1.06 in.)

Монтаж Орнату

Демонтаж Бөлшектеу

2,2 Nm $\pm$ 0,2
19.5 lb-in $\pm$ 1.8






0,7 Nm / 6.2 lb-in



ZB5R...




ZBRACS




Или / Я болмаса


1



2

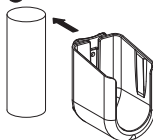

3

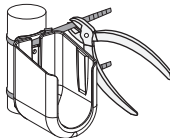

4



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного орудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды.
- Убедитесь, что контроль не активирован, если продукт роняли в процессе транспортировки.


Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ІСТЕУІ

- Бұл жабдықты қауіпсіздік маңызды машина функцияларында пайдаланбаңыз.
- Қызметкерлерге және/немесе жабдықта қауіптер бар болса, тиісті қауіпсіздік + құлыптарын пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты мақсатты ортасы үшін тиісті бағасы бар корпуста орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Егер өнім жіберу кезінде құлап қалса, бақылау іске қосылмағанын текеріңіз.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкеледі.

ZBRM01

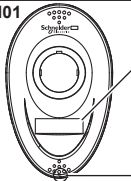

Свободное место для вашей
идентификации /
Идентификациялау үшін бос орын
ZBY0101T 8 x 27 mm
(0.31 x 1.06 in.a)

Место для нашейного ремня
Белдік бауының орны

Для доступа на веб-сайт сканируйте
метку на своем смартфоне: /
Веб-сайтқа кіру үшін белгіні
смартфонмен сканерлеңіз:



См. буклет с экспертными инструкциями на: / Келесі мекенжай бойынша сарапшы нұсқаулығының парағын қараңыз: www.schneider-electric.com



EIO0000002155



EIO0000002156